

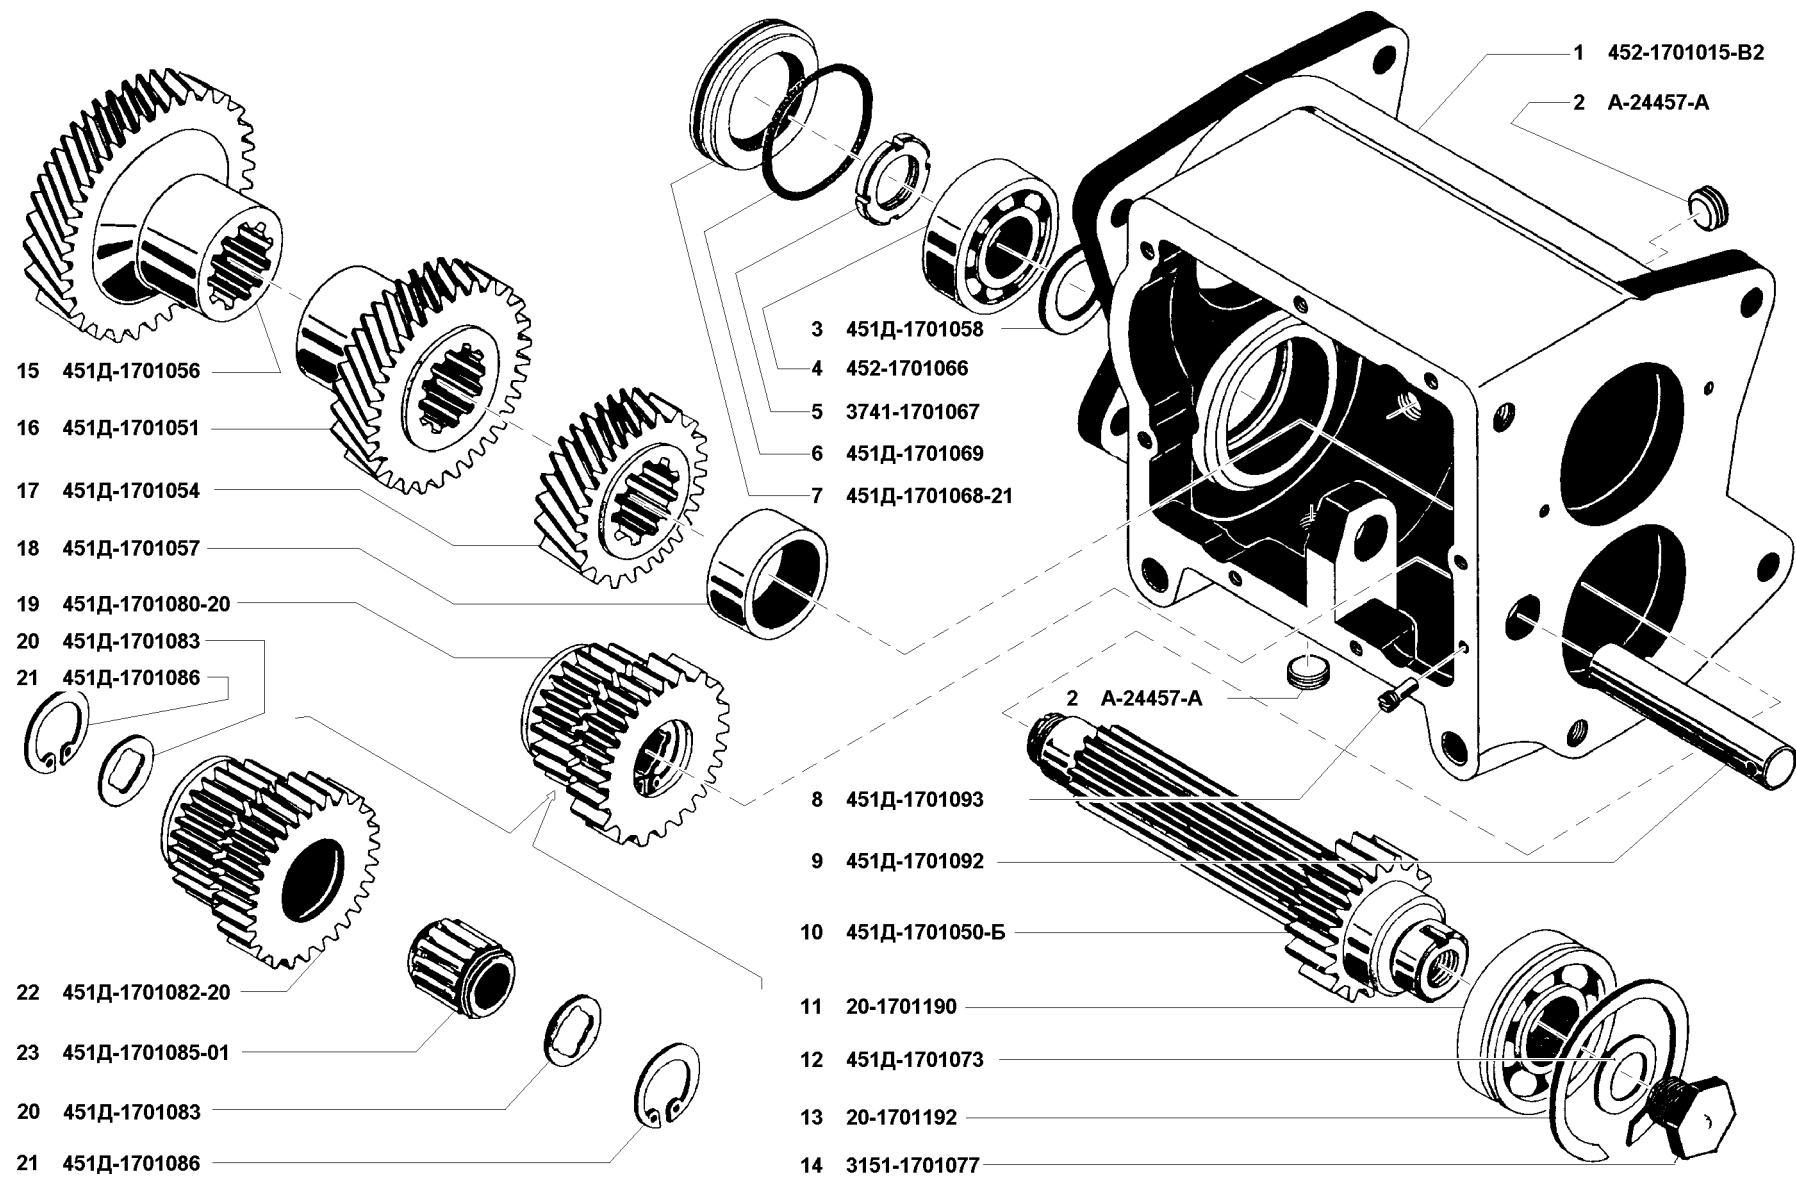


Рис. 45. Коробка передач (1701+)/1

Fig. 45. Gearbox (1701+)/1

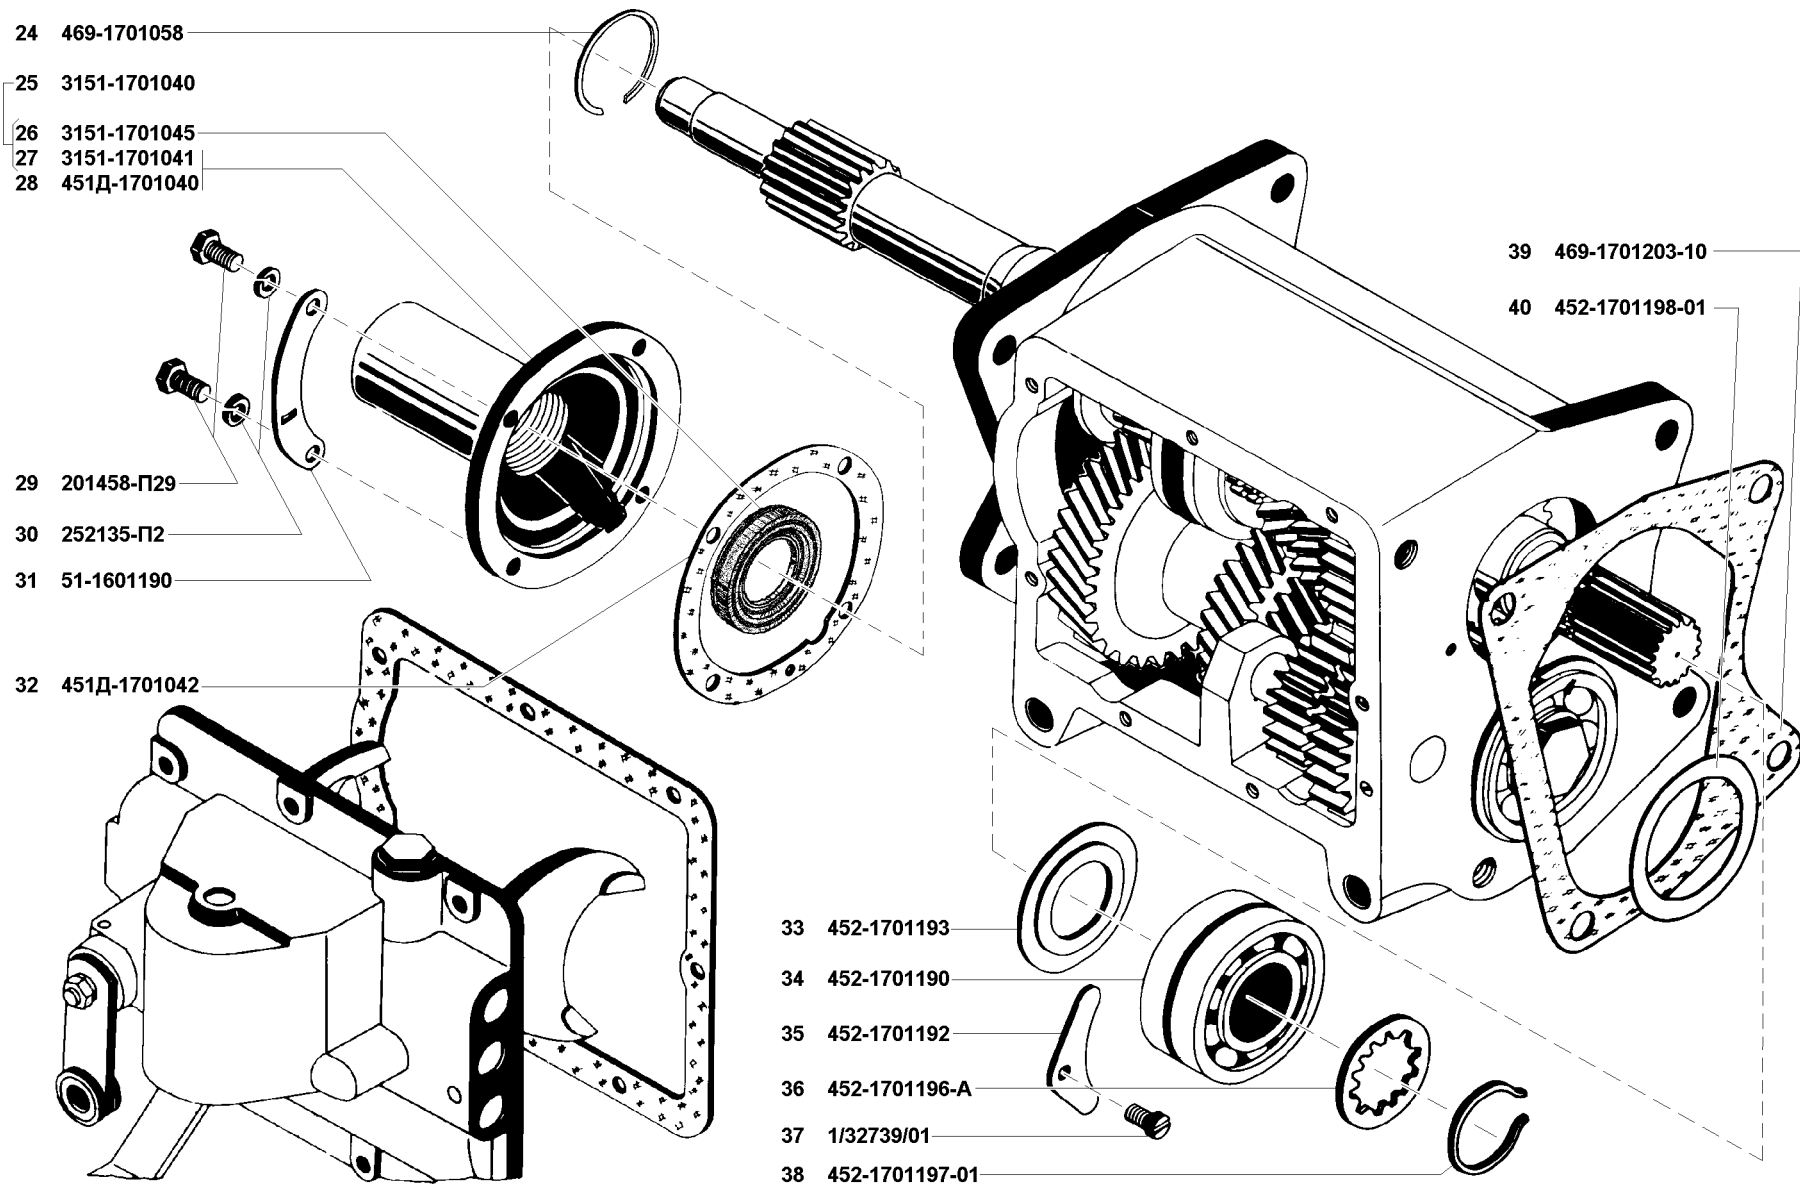


Рис. 46. Коробка передач (1701+)/2
Fig. 46. Gearbox (1701+)/2

1	2	3	4	5	6	7
46	29	201458-П29	45 9346 1524	4	Болт М8х25	Bolt M8x25
	30	252135-П2	45 9816 6046	4	Шайба 8 пружинная	Spring washer 8
	31	51-1601190	45 3114 0820	1/-*	Скоба оттяжной пружины муфты	Coupling return spring clamp
	32	451Д-1701042	45 3111 0555	1	Прокладка крышки	Cover gasket
	33	452-1701193	45 3111 0604	1	Маслоотражатель	Oil slinger
	34	452-1701190	45 1583 1775	1	Подшипник вторичного вала задний	Output rear bearing
	35	452-1701192	45 3111 0603	2	Пластина стопорная	Lock strip
	36	452-1701196-А	45 3111 0605	1	Кольцо упорное заднего подшипника	Rear bearing thrust ring
	37	1/32739/01	45 9962 2344	2	Винт М5х10	Screw M5x10
	38	452-1701197-01	45 3111 0606	1	Кольцо стопорное	Circlip
	39	469-1701203-10	45 4316 4130	1	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket
	40	452-1701198-01	45 3111 0608	1	Кольцо упорное	Thrust ring
47	41	451Д-1701026	45 3111 0548	1	Вал первичный и блокирующее кольцо синхронизатора в сборе	Input shaft and synchronizer baulk ring in assy
	42	3741-1701026*	45 3135 2352	1	Вал первичный и блокирующее кольцо синхронизатора в сборе	Input shaft and synchronizer baulk ring in assy
	43	451Д-1701030	45 3111 0551	1	Вал первичный	Input shaft
	44	3741-1701030*	45 3135 2355	1	Вал первичный	Input shaft
	45	451Д-1701164	45 3111 4288	1	Кольцо блокирующее синхронизатора	Synchronizer baulk ring
	46	451Д-1701025	45 3111 0549	1	Вал первичный с подшипником в сборе	Input shaft with bearing in assy
	47	3741-1701025*	45 3135 2354	1	Вал первичный с подшипником в сборе	Input shaft with bearing in assy
	48	451Д-1701036	45 3111 0553	1/-*	Гайка подшипника первичного вала	Input shaft bearing nut
	49	20-1701034	45 4311 0322	1	Кольцо стопорное	Circlip
	50	20-1701032	46 1273 5360	1	Подшипник задний	Rear bearing
	51	451Д-1701035	45 3111 0552	1	Маслоотражатель	Oil slinger
	52	451Д-1701120	45 3111 0596	1	Муфта скользящая в сборе	Sliding coupling in assy
	53	451Д-1701158	45 3111 0602	1	Кольцо упорное	Thrust ring
	54	451Д-1701122	45 3111 0597	1	Шестерня 3 передачи и блокирующее кольцо синхронизатора в сборе	3rd speed gear and synchronizer baulk ring in assy
	55	20-1701183	45 4311 0534	1	Кольцо стопорное роликового подшипника	Bearing roller circlip
	56	3151-2201043	45 4321 0715	1	Кольцо стопорное	Circlip
	57	20-1701182	45 4311 0533	14	Ролик переднего подшипника	Front bearing roller
	58	451Д-1701126-11	45 3111 8517	1	Шестерня 2 передачи в сборе	2nd speed gear in assy
	59	451Д-1701130	45 3111 0601	1	Втулка шестерни	2nd speed gear bush
	60	451Д-1701127-Б	45 3111 8343	1	Шестерня 2 передачи	Gear bush
	61	451-1701171	45 3111 8344	3	Сухарь синхронизатора	Synchronizer retainer
	62	20-1701170	45 4311 0695	3	Пружина синхронизатора	Synchronizer spring
	63	451Д-1701119-11	45 3111 0595	1	Ступица скользящей муфты переключения 3 и 4 передач	3rd and 4th speed shift sliding coupling hub
	64	452-1701118	45 3111 0593	1	Муфта скользящая переключения 3 и 4 передач	3rd and 4th speed shift sliding coupling
	65	451Д-1701116-11	45 3111 0591	1	Муфта скользящая переключения 3 и 4 передач в сборе	3rd and 4th speed shift sliding coupling in assy

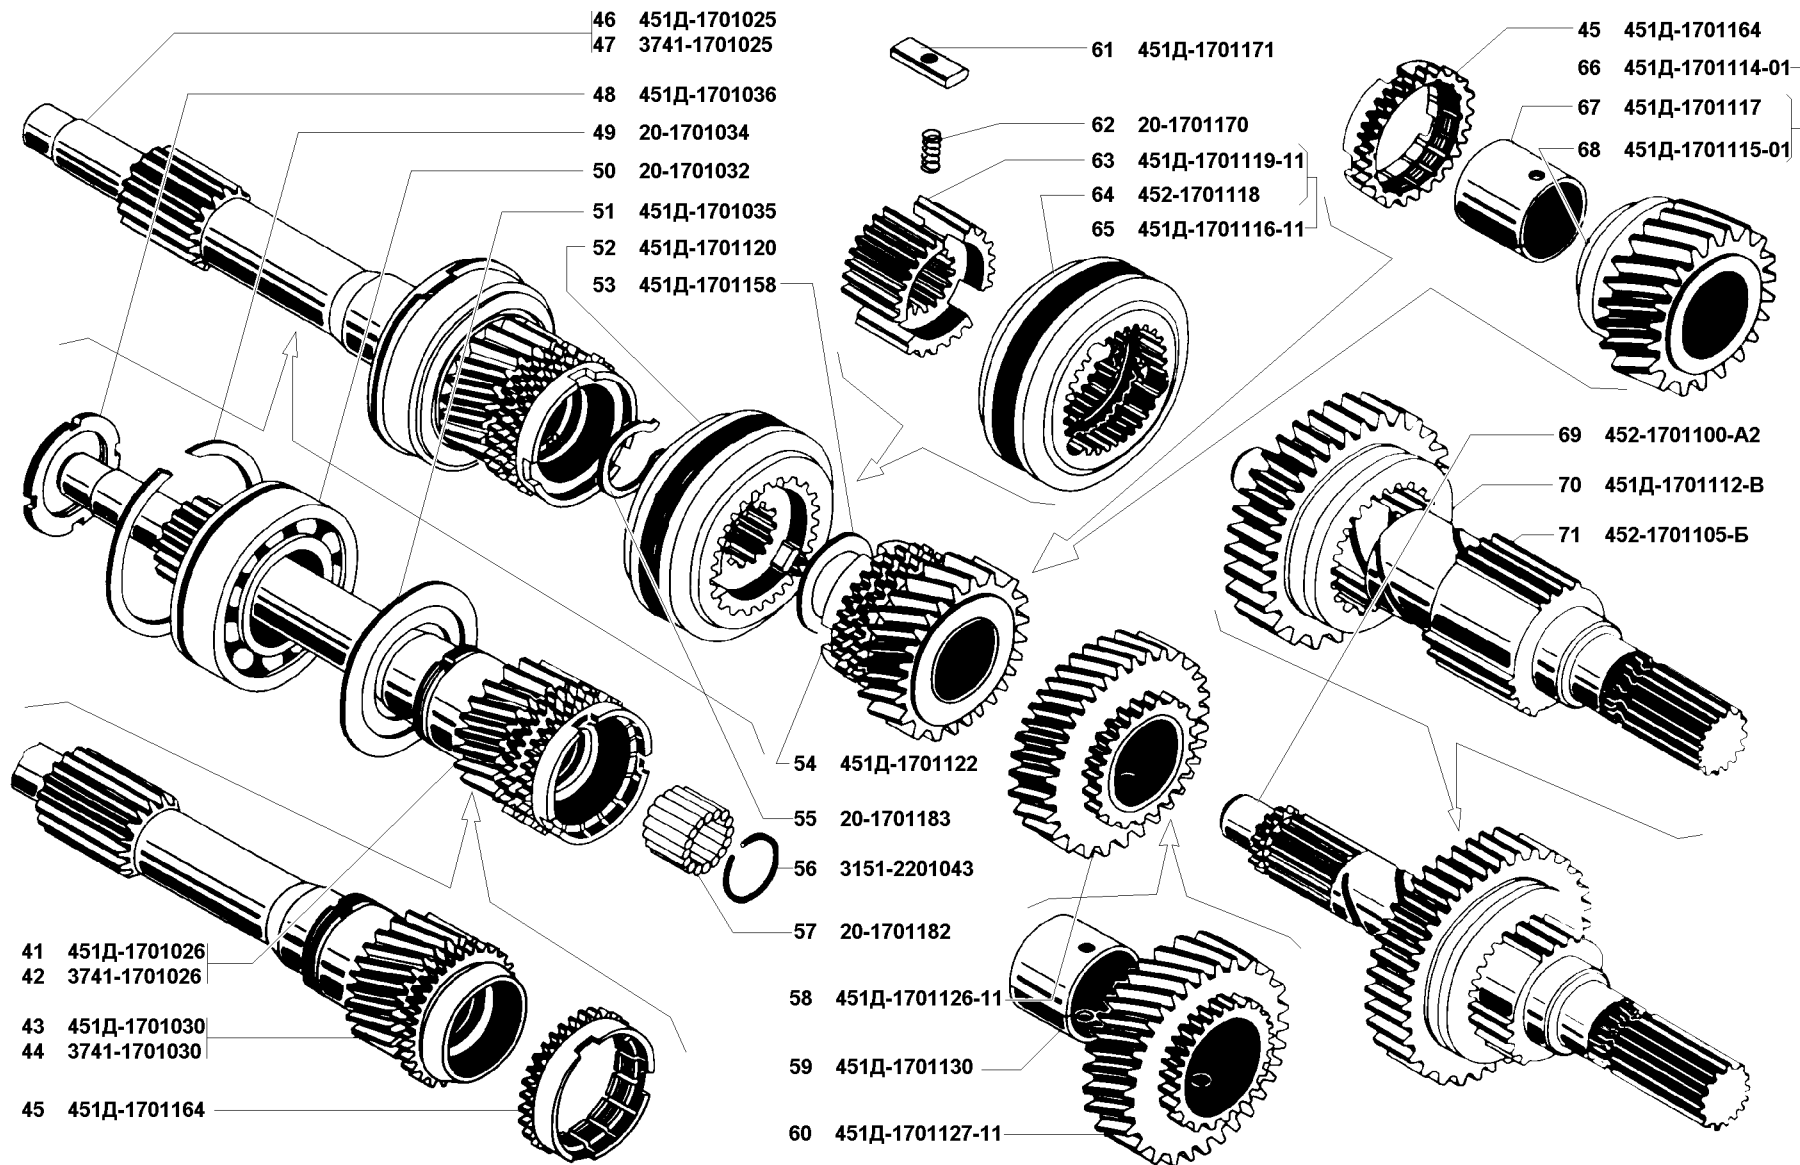


Рис. 47. Коробка передач (1701+)/3
Fig. 47. Gearbox (1701+)/3

1	2	3	4	5	6	7
47	66	451Д-1701114-01	45 3111 0588	1	Шестерня 3 передачи со втулкой в сборе	3rd speed gear with bush in assy
	67	451Д-1701117	45 3111 0592	1	Втулка шестерни 3 передачи	3rd speed gear
	68	451Д-1701115-01	45 3111 0590	1	Шестерня 3 передчи	3rd speed gear
	69	452-1701100-A2	45 3111 0581	1	Вал вторичный в сборе	Output shaft in assy
	70	451Д-1701112-В	45 3111 0587	1	Шестерня скользящая 1 передачи	1st speed sliding gear
	71	452-1701105-Б	45 3111 0585	1	Вал вторичный	Output shaft

* - В комплектации с диском сцепления 4173.1601090
When the clutch disk 4173.1601090 is installed

Подгруппа 1702*. Механизм переключения передач
Subgroup 1702*. Gear Shift Mechanism

44	2	3741-1702010	45 3135 1973	1	Механизм переключения передач в сборе	Gearshift mechanism in assy
	3	451Д-1702015-10	45 3111 5564	1	Крышка боковая	Side cover
	4	258950-П	45 9852 0050	1	Штифт 5x30	Set pin 5x30
	5	260303-П29	45 9821 1004	1	Заглушка 12	Stopper 12
	6	3741-1702157	45 3135 1113	2	Кольцо уплотнительное оси избирательного рычага	Gear selector arm axle sealing ring
	7	451Д-1702154	45 3111 0651	1	Прокладка крышки вала	Shaft cover gasket
	8	451Д-1702155	45 3111 0652	1	Крышка вала	Shaft cover
	9	451Д-1702184-Б	45 3111 0662	1	Рычаг избирательный	Gear selector arm
	10	252135-П2	45 9811 6046	8	Шайба 8 пружинная	Spring washer 8
	11	250511-П29	45 9553 1056	2	Гайка М8х1	Nut M8x1
	12	20-1703046	45 4311 0698	2	Втулка противощумной подушки	Noise suppression pad bushing
	13	451Д-1702185-Б	45 3111 0663	1	Рычаг избирательный	Gear selector arm
	14	3741-1703045	45 3135 1114	2	Подушка противощумная	Noise suppression pad
	15	20-1703047	45 4311 0699	2	Шайба втулки	Bushing washer
	16	252134-П2	45 9816 6045	3	Шайба 6 пружинная	Spring washer 6
	17	201416-П29	45 9346 1502	3	Болт М6х12	Bolt M6x12
	20	263014	45 9117 6631	3	Шарик Ø 9,525	Ball dia 9.525
	21	М-7234	45 4311 0367	1	Пружина фиксатора	Lock spring
	22	296485-П29	45 9981 1025	1	Пробка М14х1,5	Plug M14x1.5
	23	201458-П29	45 9346 1524	6	Болт М8х25	Bolt M8x25
	24	451Д-1702152	45 3111 0649	1	Пружина отжимная муфты	Coupling return spring
	25	451Д-1702153	45 3111 0650	1	Седло отжимной пружины	Return spring seat
	26	451Д-1702151	45 3111 0648	1	Муфта скользящая	Sliding coupling
	28	451Д-1701042-10	45 3111 8035	1	Шток включения заднего хода	Reverse gear shift fork shaft
	30	201466-П29	45 9346 1531	1	Болт М8х45	Bolt M8x45